


TOUCHSCREEN-EINRICHTUNGEN FÜR POSICONTROL


Posicontrol ist problemlos zu bedienen durch eine Touchscreen-Steuerstelle. Dieses Dokument gibt einen Überblick über die Funktionalitäten von Posicontrol mit Touchscreen. Die Touchscreen-Steuerstelle wird an den zentralen Controller des Posicontrol-systems angeschlossen.

ÜBERBLICK 12" TOUCHSCREEN

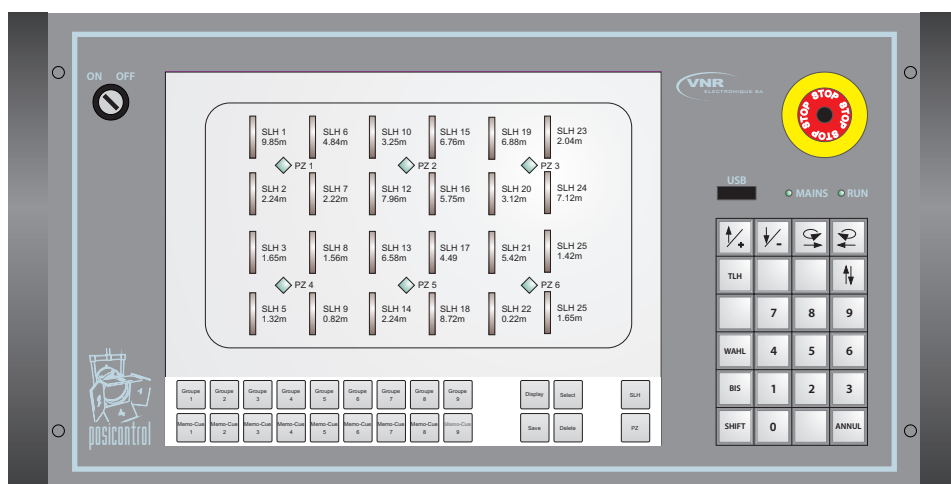

HORIZONTALE / VERTIKALE BEWEGUNGEN VON LEUCHTENHÄNGERN ODER PUNKTZÜGEN


Beispiel : Bewegung von Gerät Nr.5

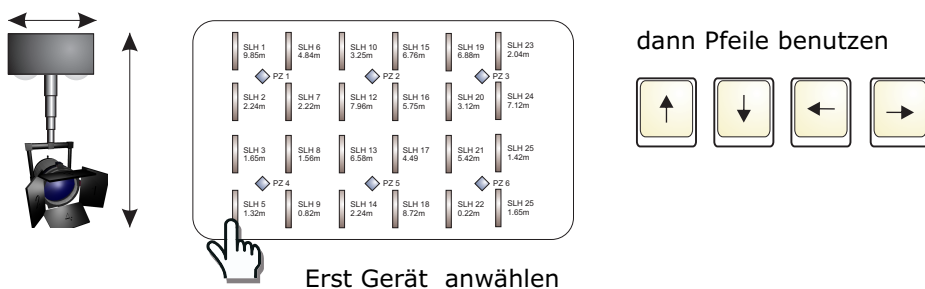

GRUPPE ABSPEICHERN (OPTION)


Man kann bis zu 9 Gruppen von Leuchtenhänger abspeichern.

Beispiel :
Abspeicherung von Gruppe 5 welche die Leuchtenhänger 2 und 16

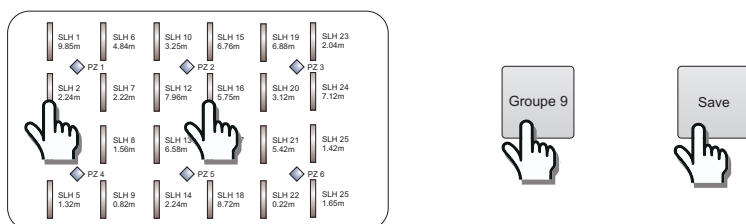


ABRUF EINER GRUPPE FÜR BEWEGUNG(EN)

Beispiel: Auffahrt der Leuchtenhänger von Gruppe 5 im vorhergehenden Beispiel so lange die Taste  gedrückt ist

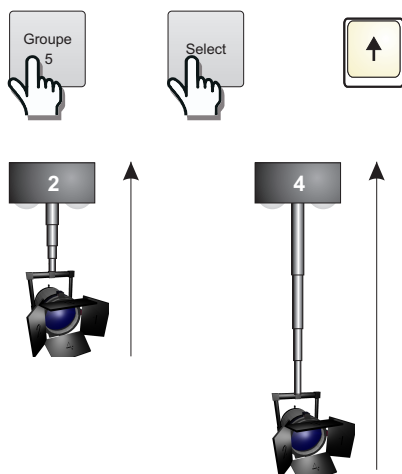

POSITION IN MEMO-CUE ABSPEICHERN

Man kann bis zu 9 Geräte-Positionen abspeichern.
Die Positionen sind in einem nicht flüchtigen Speicher der Control-Box abgespeichert.

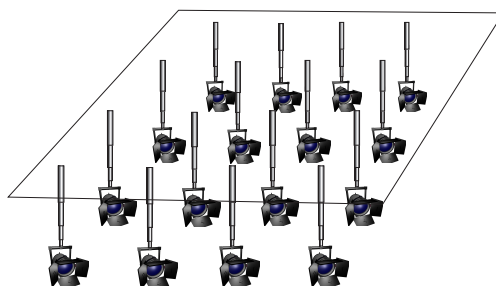

In einem Posi-cue sind alle vertikalen Positionen von Geräten abgespeichert, aber man kann die Position von bestimmten angewählten Geräten zurück positionieren


Beispiel : Abspeicherung von Geräte-Positionen in der Posi-Cue Nr. 2




MEMO-CUE AKTIVIEREN

Wenn man eine Rückpositionierung ausführt bewegen sich die angewählten Scheinwerfer bis zur definierten Position in der gewählten Posi-Cue.

Bemerkung: Wenn die Posi-Cue Nr. 0 gewählt ist, werden keine Bewegungen ausgeführt bei einer Rückpositionierung.




Die Nummer der gewählten Posi-Cue ist auf dem Bildschirm rechts unten angezeigt

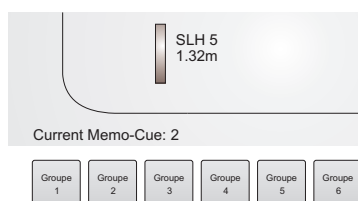


RÜCKPOSITIONIERUNG

Man kann entweder einen, mehrere oder eine Gruppe von Leuchtenhänger zurück-positionieren.

Beispiel : Zurück-Positionierung der Leuchtenhänger 2 und 18 auf die Position der gewählten Posi-cue:

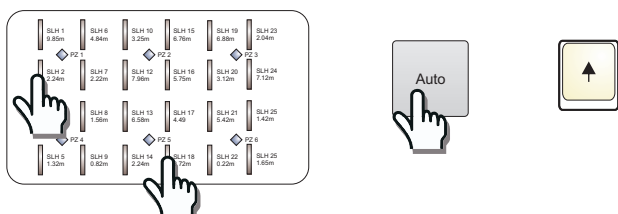

Beispiel: Zurück-positionierung der Gruppe 5 auf die Position der gewählte Posi-cue:

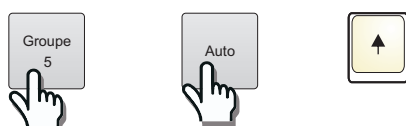

LÖSCHUNG EINES FEHLERS:

Ein Fehler lässt sich nur dann löschen wenn dieser zuvor behoben wurde.

Wenn das Gerät in Über-oder Unterlast gefahren oder aufgrund einer Havarie auf Ort-Betrieb geschaltet wurde, liegt ein Fehler vor.

Ist der Fehler behoben, so kann der Fehler durch erneute Anwahl des Gerätes und durch die folgende Taste gelöscht werden.



Zur gleichen Zeit stoppt das Blinken der Fehlerleuchte am Gerät.

SERVICE UND KALIBRIERUNGSFUNKTIONEN

Das Servicepersonal hat die Möglichkeit, über einen Code in die Service-Ebene der Leuchtenhänger zu gelangen.



Hierbei können die Betriebsendschalter zum Test überfahren werden und die Notendschalter kontrolliert auslösen.

Nach einer eventuellen Reparatur der Hardware-Notendschalter oder ähnliches kann über einen weiteren Service-Code das Betriebsende neu kalibriert werden.


Die Eingabe erfolgt mit der Tastenkombination:



Danach erscheinen die folgenden Meldungen im Display:

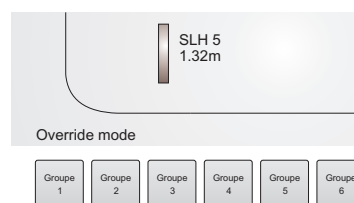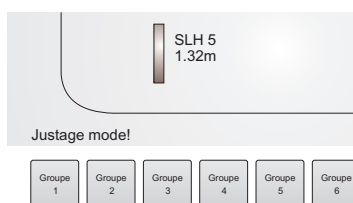

Der Service-Bereich wird durch die Tastenfolge:

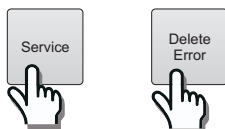


wieder verlassen.

Despar
Systeme AG

Lichttechnik für Studio . Theater . Event

Hilgestraße 14 . D-55294 Bodenheim
Tel: +49 (0)6135 93316-0 . Fax: +49 (0)6135 93316-29
info@despar-systeme.de . www.despar-systeme.de

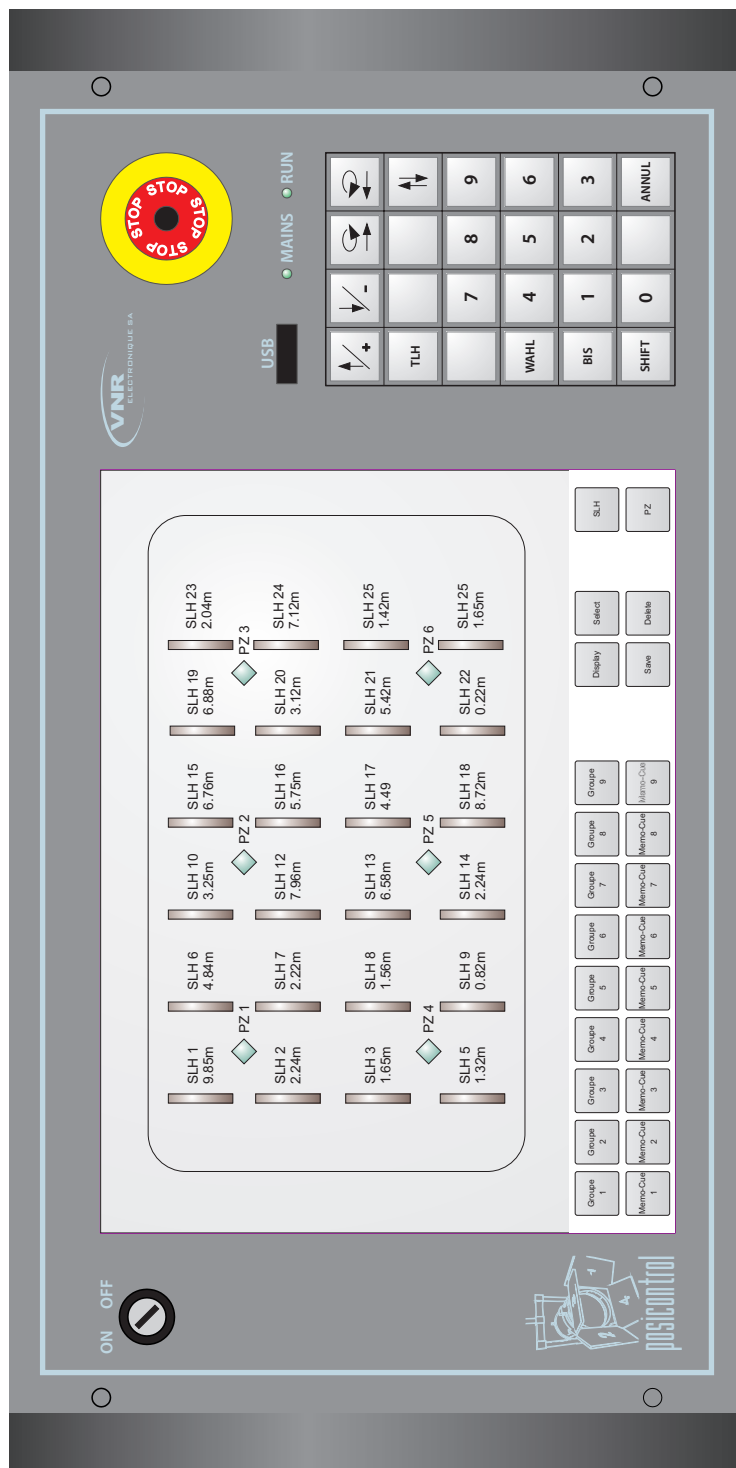

TOUCHSCREEN-EINRICHTUNGEN FÜR POSICONTROL